

MIWA HPDタイプ シリンダー交換方法

■使用道具 プラスドライバー



1 HPD タイプシリンダー交換を行っていきます。まずは室内側ケース本体のネジをプラスドライバーで外します。



2 ケース本体を左側に傾けた後に、手前に引き抜きます。



3 取り外したケース本体のノブを下げます。




4 ノブを下げたままの状態、シリンダー根本に隠れていた固定ネジが見えます。



5 シリンダー固定ネジは、上下1ヶ所ずつあるので、プラスドライバーで外します。



6 固定ネジを外すとシリンダーを抜取れます。新しいシリンダーと交換しましょう。

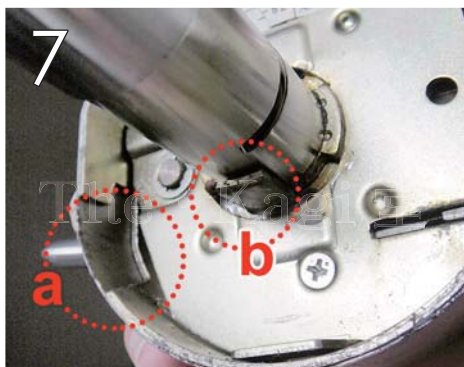

7 次に本体をドアに戻します。本体の隙間(a)と固定ネジを隠している金具(c)の位置を確認します。



8 ドア側に付いている受座金具の突起部分(b)と中心部分のくぼみ(d)の位置を確認します。



9 先程確認した (a)(b) と (c)(d) が合わさるように揺すりながら取付けます。



10 本体が収まったら外した時とは逆の右側に傾けます。



11 ケース本体の固定ネジを締め直します。



12 動作を確認して作業完了です。