

SHOWA 516 タイプ シリンダー交換方法

■使用道具 プラスドライバー



面付箱錠の 516 タイプシリンダー交換を行っていきます。



室内側から作業します。プラスドライバーで、箱錠本体にあるネジを 1 ヶ所外します。



ネジを外すと、室内側本体を左右のどちらかに 20 度ほど傾けることができます。



傾けた状態になると、図のように室内側本体を引き抜けます。



本体ごと交換する場合は、図の台座もドライバーで 3 ヶ所のネジを外し、取り除きます。
→シリンダー交換は【手順 7】へ




【手順 5】の次に、外側のノブも外れます。あとは、逆の手順で新しいものを取り付けて、本体交換は完了です。



図は、本体側面から見たネジの位置です。シリンダーの交換は、箱錠本体の筒の上下にあるネジを 2 カ所を外します。



ネジをすべて外すと、カバーが引き抜けます。

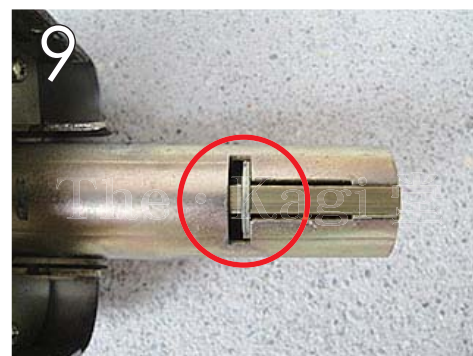

カバーを引抜いた本体の筒上部の印部分に、シリンダー固定金具があります。



固定金具を取り除きます。



シリンダーが抜き取り、新しいものと入替えます。【手順 5】と逆の手順で箱錠本体に取り付け、ネジを止め直します。



図のように本体にある穴と、台座のフックが入るようにつけ、【手順 3】と逆の手順で取り付けて完了です。