

WEST 面付けアクト錠レバーハンドル 鍵の交換取替え方法

1. WESTアクト錠の本体、シリンダーの交換をしていきます。※画像は扉から外された状態のもので、扉に付いている状態と作業内容は変わりません。



2. 扉から本体を外すには、まずハンドルを外します。室内側ハンドルの付けねにネジがあるので、画像のようにプラスドライバーで抜き取りましょう。



3. 先程のネジを抜くとハンドルが外れます。室外側のハンドルも外せるようになっているので外しましょう。



4. 室外側の扉に付いているプレートを外します。シリンダーの真上にあるネジを抜き取ることで外せます。



5. プレートを外したら室内側に回り、丸で囲まれたネジ4本を抜き取ります。



6. 4本のネジを抜いたら、錠本体を引くと扉から外すことができます。本体のみ交換の方は、ここから逆の手順で新しい本体を取付けて完了です。



7. ATライナー（画像で手に持っている白い部品）がある場合は外しておきましょう。手で簡単に外せます。



8. 次に錠本体の内部プレートを外していきます。※現段階では外れませんが、外し方のイメージを確認して下さい。



9. まず画像の丸で囲まれたネジ3本を抜き取ります。抜き終わると内部プレートが外せる状態になりますが、まだ外さないで下さい。



10. 画像の指先、丸の部分に注目して下さい。四角い穴の開いている、ハンドルが挿してあった部分があります。



11. 先程の四角い穴の周囲をドライバーや指などで軽く押し込みながら、手順8のイメージのようにプレートを外します。押し込まずに外そうとすると、内部部品が引っかかってきてバラバラになってしまうことがあります。



12. 外したプレートを裏返すと、シリンダーを固定しているネジが見えます。丸で囲まれたネジになりますので、これをドライバーで抜き取ります。






13. 既存の従来品シリンダーが外れました。



15. プレート錠本体に取り付けます。プレートの丸で囲まれているあたりに、ツメがあるので、そこを錠本体の溝に押し込むようにすると取り付けやすいです。

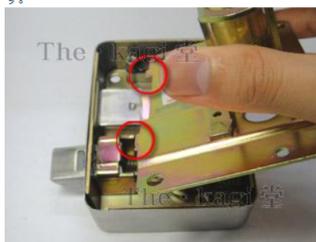

17. リプレースシリンダーでは室外側のプレートは専用のものが付属するのでそちらを使用して下さい。



14. ここでは新しくWESTリプレースシリンダーを取り付けます。作業は外し方と逆の手順です。



16. 外した時と逆の手順で、画像の状態まで組みあがったら扉に取り付けましょう。



18. これで作業完了です。



比較的簡単にお取替出来ますが、  
お困りな事、ご不明な点がございましたら  
お気軽に当店までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ 《 [dewalock@arion.ocn.ne.jp](mailto:dewalock@arion.ocn.ne.jp) 》

《 [WEST アクト錠商品ページはこちら](#) 》

《 [The・Kagi堂トップページはこちら](#) 》

画像の無断使用、流用は固くお断りします。