


1. こちらの玄関ドアのシリンダーを交換します。

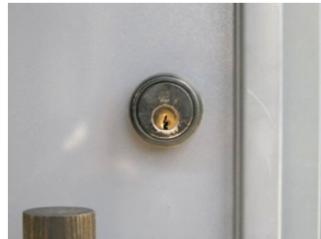

3. まずは上部のシリンダーを交換します。




2. 上下2ヶ所のシリンダーを交換します。
上下で種類の異なるシリンダーが取付けてある場合
と、
同じ種類のシリンダーが取付けてある場合がございます。
必ず、シリンダーを抜き取って形状を確認しましょう。



4. ドア側面の錠ケースを確認してみると、ガードアーム（ドアを少しだけ開く状態に出来る部分）がついている錠ケースになります。



5. 锯フロント下部にはD45と刻印があります。

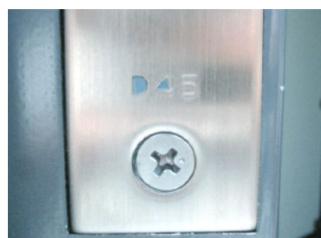

6. まず室内側サムターンを外します。
画像のようにカバー部分を反時計回りに回します。
※回らない場合は手順7へ



7. サムターンが回せない場合、カバー側面を見てみましょう。画像のように溝がありますので、マイナスドライバー等を差し込んで軽くこじります。左右に溝がございますので交互にこじると外れやすくなります。



8. サムターンカバーが外れました。



9. サムターンを外して出てきた内部の部品です。プラスドライバーを使って、2本のネジを緩め外します。
※ネジを外した時、室外側のシリンダーが自然に抜け落ちることがありますので、手で押さえながら作業して下さい。



10. ネジをはずせばサムターン部のプレートが外れます。



11. 同時に外側シリンダーも取り外せます。

12. 外したサムターンの部品ですが、画像で手に持っているパイプの上のような部品は絶対に無くさないで下さい。



13.取外した既存のシリンダーをシリンダーカバーから抜きます。新しいシリンダーを既存のシリンダーカバーに入れ替えて取替作業を行います。



14.抜取ったシリンダーの形状です。



15.新しいWESTリプレイスシリンダーを取り付けていきましょう。
シリンダーを差し込む穴の形状、向きを確認しましょう。



16.手順15で確認した向きにあわせて新しいシリンダーを取付ます。手順13で外したカバーを取り付けてから差し込んで下さい。
基本的に外した時と逆の手順で取付できます。



17.次に下部シリンダーを交換しましょう。



18.こちらもドア側面の錠フロントを確認します。
ドアストップバーは付いておらず、WESTのロゴ以外に刻印がない形状になっています。



19.上部シリンダーと手順は同じです。
まず室内側サムターンを外します。上部シリンダーと同じ様に、サムターンが回せない場合は、マイナスドライバーを使って下さい。



20.サムターンが外れました。



21.サムターンを外して出てきた内部のネジをプラスドライバーを使って締め外しましょう。
※こちらもネジを外した時、室外側のシリンダーが自然に抜け落ちることがありますので、手で押さえるなどしながら作業して下さい。



22.ネジをはずせばサムターン部のプレートが外れます。
こちらには、上部シリンダーの手順12のようなパイプはありません。





23.室外側シリンダーが取れました。



24.取外した既存のシリンダーをカバーから抜きます。

25.抜き取ったシリンダーの形状です。



27.手順26で確認した向きに新しいシリンダーを取り付けます。手順24で外したカバーを新しいシリンダーへ入れ替えて取付けします。
後は、外した時と逆の手順で取付できます。




26.新しくリプレイスシリンダーを取付けます。

差し込む穴の形状、向きを確認しましょう。



28.取替完了したら新しいキーで施錠・開錠をしてみましょう。問題なく操作できればOKです。

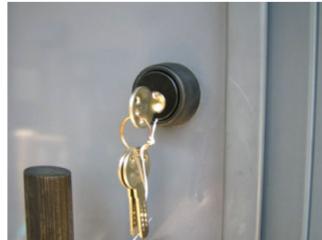

29.これで上下シリンダー交換完了です。既存のシリンダーからピッキングに強く、使いやすいディンブルキーへお取替できました。



比較的簡単に取替出来ますが、
お困りな事、ご不明な点ございましたら
お気軽に当店までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ『dewalock@arion.ocn.ne.jp』

画像の無断使用、流用は固くお断りします。