


新日軽 玄関ドア「コンポーレ 2000」 ALPHA シリンダー交換方法


■使用道具 プラスドライバー

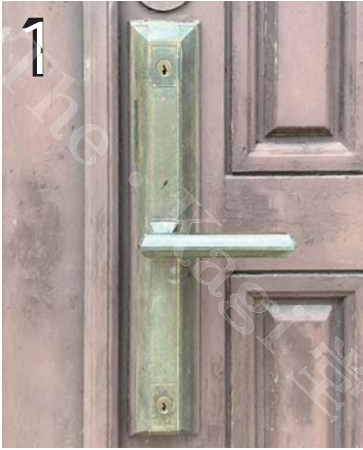

主に、新日軽 玄関ドア「コンポーレ」に使用されている、画像のようなレバーハンドル錠のシリンダーの交換を行っていきます。



このタイプのハンドルは、室内側下部もシリンダーとなっている場合があります。当説明では、合計で3ヶ所のシリンダーの交換を紹介していきます。

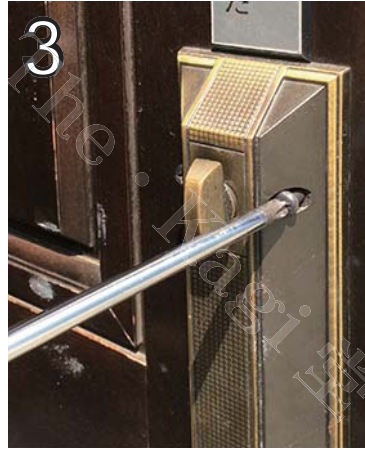

まずは、室内側ハンドルを外していきます。ハンドル上部の、サムターン近くのネジ2ヶ所をプラスドライバーで外します。



同じくハンドル下部の、室内シリンダー近くのネジ2ヶ所をプラスドライバーで外します。
※室内側ハンドルが落ちないように支えながら作業を行ってください。



室内側の固定ネジを全て取り除くと、ハンドル本体が外れます。
※ハンドルの固定ネジは、取り付けの際に再利用しますので、無くさないよう保管して下さい。



次に、室外側ハンドルを外していきます。手順【5】後に見える、室外側ハンドルの右の引き足(赤丸部分)に十字の切り込みがあります。




この右側の引き足で、室外側ハンドルが固定されていますので、プラスドライバーで外します。
※室外側ハンドルが落ちないように支えながら作業を行ってください。



引き足が外れます。



室内側ハンドル本体が外れます。

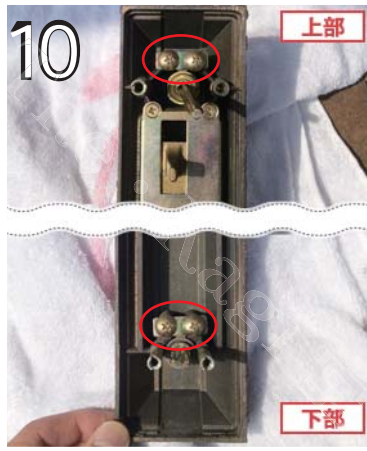

外した室外側ハンドルの裏側にシリンダーを固定しているネジが上下2ヶ所ずつあります。



固定ネジをプラスドライバーで外していきます。画像は、室外側ハンドルの上部シリンダーです。



固定ネジを外すと、シリンダーが取り出せますので、新しいシリンダーと入替えましょう。下部シリンダーも同じように交換を行ってください。

新日軽 玄関ドア「コンポーレ 2000」 ALPHA シリンダー交換方法

■使用道具 プラスドライバー



13 室内側ハンドルの下部シリンダーも、固定されている2ヶ所のネジを手順【11】【12】と同じように交換します。



14 外したシリンダーを確認すると、上部はテール部分が長く、下部・内部は短い仕様になっています。



15 あとは、手順【3】～【9】を逆の流れで元に戻していきます。最後に、実際にキーで操作し、問題なく施解錠が行えるか確認して作業完了です。