

1. ドアにドアジョイナーを取付けます。まず、ドアジョイナーの本体とドラストッパーを外します。



2. 本体をドア枠にあて、指でツマミを回し、軽く固定します。ツマミは室内側へ向けて下さい。



注意：工具使用禁止
指でツマミをまわし、取り付けます。(この時ペンチ等の工具は使用しないで下さい。破損の原因となります。)

3. ドアを開めてストッパーを取り付けます。ドラストッパーには向きがありますので、4の画像を参考にして下さい。




4. 長く出ている部分を丁番側へ向けて取り付けて下さい。



5. 本体とドラストッパーに南京錠のフックを通して引っかけます。



6. 南京錠を取り付けて、施錠完了です。しっかりロックされているか確認して下さい。(南京錠は月に一度、施開錠し調子をお確かめ下さい。)

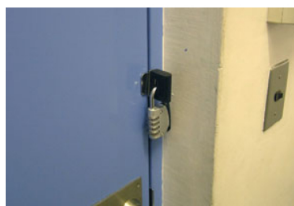

絶対に監禁、とじ込め等に利用しないで下さい。

比較的簡単にお取替出来ますが、お困りな事、ご不明な点ございましたらお気軽に当店までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ 《 dewalock@arion.ocn.ne.jp 》

画像の無断使用、流用は固くお断りします。