

1. らくらくロックの錠前部分はずします。




2. ツマミをゆるめてください。



3. ドア枠にあて、ネジをしめて固定します



4. 指でツマミをまわし、固定します。
(この時ペンチなどの工具は使用しないで下さい。破損の原因となります。)

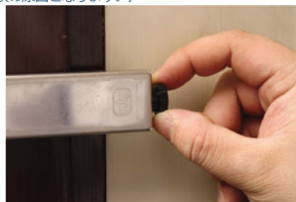

5. 静かにドアを開けてみて、らくらくロックの金具の丸で囲んだ部分がドアと接触しないかどうか確認して下さい。
(ドアとドア枠の隙間は3mm以上必要です。)




6. 丸囲みの部分にすき間がある場合には付属の黒いL字型の樹脂を差し込みます。(すき間が4mm未満の場合には付属の樹脂は使用しません。)
写真は黒いL字型の樹脂を差し込んだ様子です。




7. 室外から錠前部分を取り付け、施錠します。



8. ドアと錠前部分に隙間が生じる場合には、錠前部分の黒いゴムを反転させて調整して下さい。(ドアの厚みは36mmと40mmに対応しています。)
ゴムの厚みが多い側が36mm用です。写真は36mm用です。

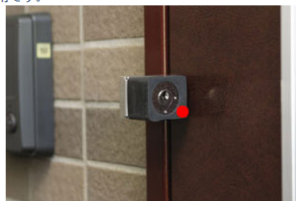

9. ゴムの厚みが少ない側が40mm用です。写真は40mm用です。

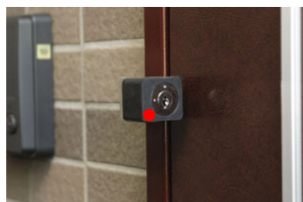

10. これで完成です。



比較的簡単にお取替出来ますが、
お困りな事、ご不明な点ございましたら
お気軽に当店までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ 《 dewalock@arion.ocn.ne.jp 》

画像の無断使用、流用は固くお断りします。