


1. 取付面のゴミ・サビ・汚れ等をふき取ります。



2. 両面テープのはく離紙を片面だけはがし、「はいれーぬ」のレール裏面に接着します。

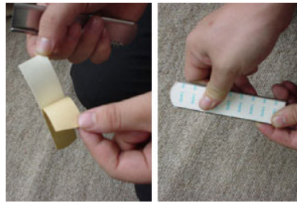

3. 窓の取付面にレールを合わせ、窓が引き違い出来るかどうか確認します。(サッシや戸の合わりすぎ間が5ミリ以下の場合には、「はいれーぬメイトレールのみ」を使用して下さい。)



4. 「はいれーぬ」のロック部をレールに装着し、完全ロック位置までスライドします。



5. レール部に取り付けた両面テープのはく離紙をはがします。



6. 左の写真の様に、ロック部が取付面と引き違い窓にピッタリ密着するように丁寧に貼り付けます。



7. これで完成です。



比較的簡単にお取替出来ますが、
お困りな事、ご不明な点ございましたら
お気軽に当店までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ 《 dewalock@arion.ocn.ne.jp 》

画像の無断使用、流用は固くお断りします。