

⚠ 取付け作業前にご確認下さい。


- ・錠前製品の特質上「未開封」「未使用」であっても、返品交換をお受けできない商品がございます。必ず、実際に設置されている錠前と、交換用製品の形状や寸法が適合しているかご確認下さい。
- ・作業中はストッパーなどでドアを開けた状態で行って下さい。
- ・取付けされている固定ネジは再利用します。無くさないよう保管して下さい。




1. 本説明ではMIWA LA用のシリンダーを例に防犯スペーサーの取付けを説明していきます。



2. シリンダーの周りを覆う部分（シリンダーカラー）を引っ張ると、ドアとシリンダーの間に隙間ができます。

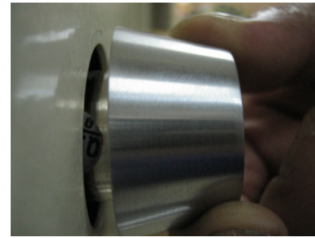

3. この隙間から特殊な工具を使い不正解錠を行う行為を「バイパス解錠」といいます。スペーサーで隙間を埋めることで防止できます。

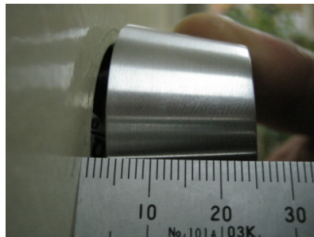

4. 始めに、定規などのスケールで隙間の幅を測りましょう。図では約4mmになります。



5. 図はシリンダーを外した状態です。隙間が4mmなので、2mmのスペーサーを2枚用意します。



6. 取外したシリンダー本体の裏から【手順5】で用意したスペーサーを通します。

MIWA LAシリンダーの外し方はこちら



7. 図は2枚のスペーサーが入った状態です。



8. スペーサーが落ちないように、押さえながらシリンダーを取付直します。



9. シリンダーを外した時とは逆の手順で取付けます。



10. 最後に動作を確認して作業終了です。ドアとシリンダーの隙間が埋まりすっきりしました。

