

1. ショーワCLタイプのシリンダーです。



2. この場合の刻印はCL-50となっています（一例）




3. ドライバーでフロントビスを外します。




4. フロントが外れました。



5. 画像のようにマイナスドライバー等で外側（シリンダー側）のピン（カンザシ）を引抜きます。

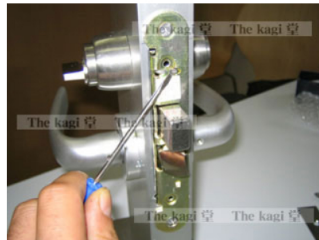


6.

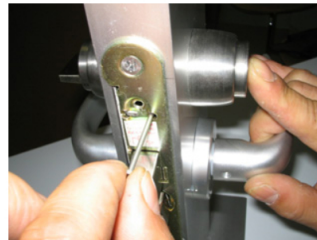

7. シリンダーが外れました。



8. 取替用シリンダーに入替えます。※マークが正面から見て上向きに来るようにして下さい。後は外した時と反対の作業で作業して下さい。

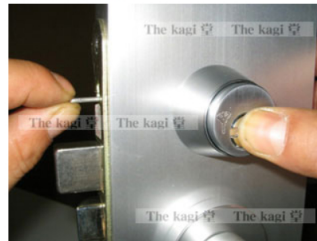

9. 動作を確認して作業終了です。作業時間は約5分～10分です。

