


TOSTEM SHOWA サムラッチハンドル交換方法 ■使用道具 プラスドライバー



1 TOSTEM 製の玄関ドアに使用されている SHOWA 製のサムラッチハンドルの交換を行っていきます。



2 ドア上部にドア商品名ラベルがあります。今回の場合は「TOSTEM 玄関ドア リファイン18」になります。

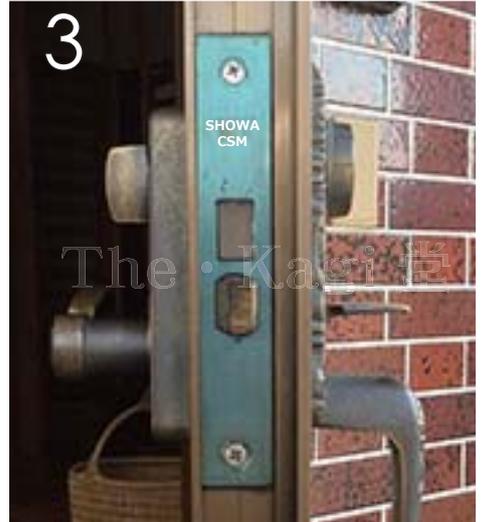

3 開いたドアの側面にある錠ケースの刻印は「SHOWA CSM」になります。



4 まずは、室内側ハンドルの固定ネジ3ヶ所をプラスドライバーで外します。



5 先程のネジが外れると、室内側ハンドルを引き抜けます。



6 室内側ハンドルの下に外ハンドルを固定しているネジがあるので、プラスドライバーで外します。



7 室外側ハンドルが外れます。あとは、逆の手順で新しいハンドルと交換して作業完了です。



8 当製品はシリンダーとハンドルが一体化になっているので、ハンドルまるごとの交換となります。