


1. 玄関引戸です。タイプは色々ありますが画像を参考にして参照下さい。



2. まずは引戸の扉厚を計ります。この場合30mmなので対応可能です。(一例)

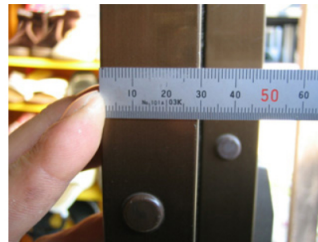

3. 次に錠を外します。まず、外障子の内部側からドライバーでビスを外します。(画像参照)



4. 外障子の錠が外れました。



5. 内障子の内部側からドライバーでビスを外します。



6. 内障子の錠が外れました。



7. おおよそ画像のように縦に長四角い切り欠きが見えます。縦寸法及び横寸法を測って下さい。



8. この場合、(画像7)縦116mm (画像8)横23mmなので加工無しで取付可能です。(一例)



9. 引戸錠を取替えます。



10. 外した時の反対の作業で作業を行います。



11. 内障子及び外障子側を取付けて下さい。※上下の向きを間違えないようにして下さい。(正面から見てマーク又は文字が上向きで正解です)



12. ここでワンポイント！取付ビスの締め付けはまだがっちり行わないで下さい。軽く動かない程度に締め付けて下さい。



13.付属部品に画像のようなピンが入っています。



14.内障子錠、外障子錠に穴が開いているのでこの穴を画像のように付属のピンで穴に差込みピンポイントで位置を合わせます。



15.ピンを通したときのイメージです。



16.ピンが通ったら位置調整はOKです。ピンを抜いて再度取付ビスを締め付けてがっちり固定します。



17.動作を確認して作業終了です。約15分～20分の作業です。

