

Kwikset(クイックセット)サーカ・ハンコックノブセット取替説明ページ
(サーカ720CA,730CA,740CA ハンコック720H,730H,740)

1. まず既存のノブを全て取り外します。



2. 最初にラッチを組み立てます。



3. ラッチ本体の後ろからフロントのバックプレート
を差し込みます。この時バックプレートの裏表にご注
意下さい。横に突起がある方が前になります。




4. バックプレートをラッチの前まで持ってきます。



5. 既存のラッチの形状に合わせてお選び頂けます。



6. 既存のラッチが打込みタイプの場合は下記図のよ
うにラッチをセットします。

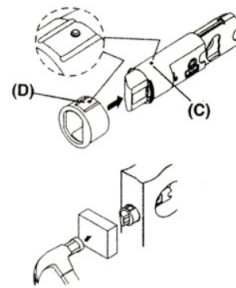

7. この場合こちらの形状のフロントを取付けます。



8. 画像4でセットしたバックプレートとキッチリとは
め込みます。



9. ラッチが完成しました。次にバックセットの調整を
します。



10. 取り外した切り欠きのバックセットを確認しま
す。ドアの端から切り欠き(既存の穴)の中心ま
での長さを測りましょう。下記の画像の場合
は60mmです。バックセットが60mmだった
場合は13の作業にお進み下さい。




11. バックセットが70mmだった場合はラッチ本
体を見ると○部分の黒い棒があります。この部
分を横に入ライドさせればラッチ本体が横に
延びバックセットが70mmのラッチに変
更出来ます。



12. バックセット70mm用のラッチに変更出来
ました。



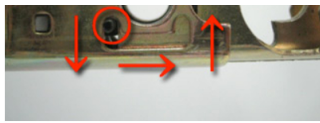


13.バックセットの確認が終わったらラッチを取付けます。



15.ラッチの取付が出来ました。



17.ラッチを16の画像のように押しながらノブ本体を差し込みます。

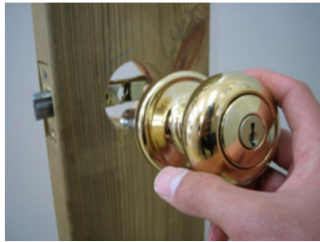

19.次に画像のプレートを取付けます。



21.固定したらドライバーで2本のビスをしっかりと締めます。



23.下記画像の様に矢印がありますので上下の矢印が揃っている事を確認します。



14.付属の2本のビスでしっかり取付けましょう。



16.次にノブ本体を差し込むのですが、そのままでは差し込めないのでラッチを指で押しながら取り付けます。




18.裏側から見てみるとこのようになっています。ビス2本が既についていますのでこのまま作業をします。



20.プレートを付けたら反時計回りに回し、ビス穴が小さい所でプレートを固定させます。



22.次に室内側のノブの裏側を見ましょう。

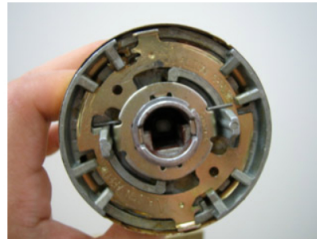

24.画像23の矢印が揃っている事を確認したらノブを差し込みます。



25.ノブ本体を差し込み、横からノブの根元を横から見てみると矢印の位置が画像の様になっています。



27.再度ノブ根元を横から見てみると矢印部分が25の画像に比べ離れています。これでOKです。万が一ノブがずれてしまった場合や取付で着なかつた場合はもう一度23の画像のように矢印を合わせて再度行って下さい。



29.最後に鍵を差し込み動作を確認しましょう。正常に動作すれば完了です。



26.画像25の状態からノブを掴み、反時計回りに回してキュッと最後まで回します。するとノブが固定し取付られます。



28.ゴールドの台座プレートを押し込みカチッとなれば取付完了です。



比較的簡単にお取替出来ますが、お困りな事、ご不明な点ございましたらお気軽に当店までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ 《 dewalock@arion.ocn.ne.jp 》