

1.TITAN(タイタン)・Kwikset(クイックセット)のゴールドのサムラッチ錠は主に輸入住宅に使われています。こちらのハンドルを交換します。



3.レバーが取外せました。




5.するとハンドルが取外せます。



7.ラッチが外せました。



9.次に既存のバックセットを確認します。ドアの端から切り欠き(円の穴)の中心の長さを測ります。この場合は60mmです。TITAN・Kwiksetの場合60mmか70mmになります。

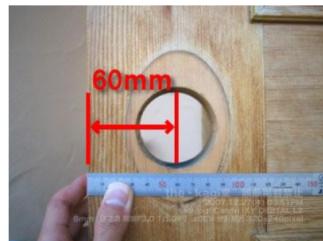

11.黒いつまみを下に下げ左右に移動することでより60mmが70mmに変更できます。この場合は9で測ったバックセットが

Kwikset本体取付け
2.まず、ドア内側のレバー・ノブを取り外します。下記の画像の場合はレバータイプです。ネジ2本で取り付けてありますのでネジを緩め外しましょう。



4.次に外側ハンドル下記のネジを緩め外します。



6.次にドア側面のラッチ(金具)を取り外します。ネジ2本で止めてありますので、ネジを緩め外します。



8.これで既存のハンドル全て取外しました。



10.クイックセットのラッチはバックセット60mmと70mmを簡単に変えれることが出来ます。既存のバックセットに変更します。



12 新しいラッチを取り付けます。

60mmなのでラッチも60mmに合わせます。



13.新しいねじでしっかりと締め取り付けます。



15.勝手を確認したらハンドルを取り付けましょう。14.の黒いペロがぶつかりラッチの中心にうまく入らない場合は勝手が間違っていますか？もう一度確認してみましょう。



17.次に内側レバーの台座を取り付けます。



19.取り付けた台座にゴールドのプレートをはめ込みます。



21.次にレバーを取り付けます。取り付けた台座にはめ込みます。



14.ラッチを取り付けたら新しいハンドルを取り付けます。その場合ハンドル裏側の勝手を調節します。こちらのドアの場合ドアを外側からみて吊元(丁番)が右側になりますので右勝手となります。○印の黒いペロをつまみ手前に引っ張ると左右に回ります。

この場合右勝手ですので【RH】側にペロが向くようにします。吊元が左側にあり左勝手の場合は【LH】に合わせます。



16.ハンドルを取り付けたらハンドル下記のネジをしっかりと締めましょう。次からの作業のハンドル落下防止にもなります。



18.付属のネジでしっかりと締めます。台座にビス穴が2ヶ所開いておりますが穴が小さい方でビスを締めます。



20.指でしっかりと押し、カチッといえればOKです。



22.レバー側面を見てみましょう。穴が開いています。





23.付属している六角レンチを使用し、ネジを締める方向(右回し)にまわしましょう。すると中の六角ビスが上がって來るレバーが固定される仕組みになっています。



25.ハンドルの動作を確認しましょう。レバーを下げる、ドア側面のラッチが引っ込めば正常です。



24.内側レバーが取り付けできました。



26.外側ハンドルも動作確認しましょう。



27.次にハンドル上部のシリンダー部分の取替をします。取替方法は[こちら](#)のKwiksetシリンダー取替方法をご参照下さい。基本的にシリンダー交換の作業です。



28.シリンダー部分も取替しましたら、新しい力カピカのKwiksetハンドルにお取替できました。



29.デットボルト・ラッチのストライク(受側)のバーツも付属されていますので必要に応じて取替しましょう。

