

Kwikset取り付け

1. Kwikset(クイックセット)のゴールドのサムラッチ錠は主に輸入住宅に使われています。



2.TITAN(タイタン)と外觀は一緒ですがシリンダーの取替方が違います。下記画像の様にシリンダー部分とドア側面のフロント部分に【kwikset】と刻印されています。



3.まず扉内側のサムターン部分を見てみましょう。



4.サムターン部分を横から見てみると画像○印の所に六角ネジがあります。



5.1.5mmの六角レンチを使用します。



6.慎重にネジを緩めていきます。このネジを完全に取り外してしまうとボロッとネジを落としてしまい無くしてしまう恐れがありますので7.の画像の様にネジを付けたままサムターン部分を取り外しましょう。



7.ネジを緩めるとサムターン部分が取り外せます。



8.次にサムターン部分を下から見てみて下さい。画像○印の様に凹みがあります。



9.先程の凹みにマイナスドライバーの先を差し込み軽くこじります。あまり力を入れないように注意して下さい。



10.するとゴールドのカバーが外れます。



11.次にビス2本がありますのでこのビスをプラスドライバーで取り外します。この際外側のシリンダーが落下しないように手で押さえながら作業して下さい。



12.ビスを取り外せばプレートも取り外せます。





13.すると外側シリンダー部分も取り外せます。シリンダー周りのカバーが落下しないよう注意しましょう。




14.取り外しましたらカバーからシリンダーが外します。



15.次にマルティロックシリンダーを入れ替えて今までの逆の作業をします。



16.シリンダーを取り付ける際にシリンダーを外した中心を覗いてみればわかりますが、この穴に合うようにシリンダーのテールを合わせながらシリンダーを差し込みます。

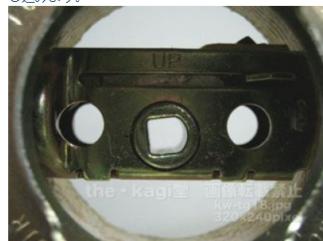

17.こちらがシリンダーのテールの形になります。



18.うまくシリンダーのテールが差し込めたら、サムターンを取付けています。シリンダーのテールの向きとサムターン裏側の穴も先程同様に合わせて取付けます。



19.取付できましたら11.で取り外した2本のビスをしっかりと締めます。



20.ビスをしっかり締めましたら10.で外したゴールドのプレートをカチッというまでしっかりと固定します。



21.次にサムターンを取付ましょう。7.で取り外したサムターンを取り付けます。



22.最後に六角レンチでしっかりとネジを締めます。



23.キーを差し込みスムーズに施錠・開錠できたら取替完了です。既存のシリンダーよりセキュリティーの高いマルティロックのシリンダーに取替出来ました。



