

# ワイケーケー GAF+POM+FESP 鍵の交換・取替え方法

[当タイプの商品ページへ戻る] [タイプを確認へ戻る] [交換方法の一覧へ戻る] [トップページへ戻る]

図は「玄関ドア デュガードMD型」の一例です。

刻印【上：GAF 把手：POM 下：FESP】

例図とデザインが違ってても、別タイプの鍵でない限り、交換の基本的な方法は共通です。以下の手順を参考に作業を行っていきましょう。

【作業時間目安：20分～30分程】  
【必要工具：一般的なマイナスとプラスのドライバー】

ドア名称ラベルの参考図です。「デュガード MD型」では、通常、ドア内側の上部にあります。

## ⚠️ 必ず事前にご確認下さい。

- 交換作業中は、不意にドアが開まらないよう、ストッパーなどで**ドアを開いた状態を必ず維持**して下さい。作業中に閉まってしまうと、ドアを開けられなくなるなどの可能性があり危険です。
- 既存のタイプと適合する商品**で交換を行って下さい。ご不明点はお気軽にお問合せ下さい。
- 通常、交換する部品本体以外の留めネジや金物類は既存のものを再使用します。破損や紛失にご注意下さい。

## ～ START ～

上側サムターン

下側サムターン

手順1.

図の玄関ドアの鍵（以降は「シリンダー」という）を交換していきます。このタイプでは"プラスドライバー"と"マイナスドライバー"を両方使います。

まずは、**上側シリンダー**を取り外していきます。ドアを開いて、必ず**ドアが閉じないようストッパー**などで支えて下さい。

室内側の上下2カ所のつまみ（以降は「サムターン」という）から取り外していく必要があります。

内上

外上

手順2.

室内側に移動して、表面にネジが見えている**上側サムターン**から作業していきます。プラスドライバーで**左右ネジ2カ所**を取り外すと、上側のサムターンとシリンダーが外せます。

不意にシリンダーが外れてしまわないよう、ネジを完全に緩めてしまう前に、空いているほうの手でシリンダーを支えてあげると安全です。

次に**下側シリンダー**を取り外していきます。

内下

外下

手順3.

室内側に移動して、**下側サムターン**から作業していきます。つまみが着脱式となっているので、そのつまみを外してから、残ったサムターン本体を見ると**左右に小さな隙間**があるので、マイナスドライバー（同等の硬くて細いもので代用可能）を使い、少しずつ本体からカバー部品を取り外します。

カバー部品は樹脂製なので、無理に力を掛けすぎると破損する恐れ等ありますのでご注意ください。


内下

外下

手順4.

カバー部品を外し、ドアに残った図の金具の**左右ネジ2カ所**を取り外すと、下側のシリンダーを外せます。

これで**下側シリンダー**も取り外せました。

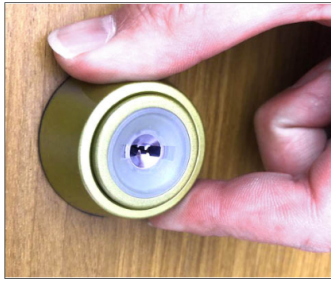

#### 手順5.

問題なく既存の上下シリンダーを取り外せましたら、これま  
でと**逆の手順**で新しいシリンダーを取り付けます。



#### 最終チェック

必ず、**全ての部品を取り付け終えてから**ドアを閉じて、最後  
に、新しいキーで鍵の動作を確認します。動作に問題がなけ  
れば作業完了です。

**操作が固い場合は**、取り付けネジの締めすぎや、部品間の位  
置ずれが原因である可能性が高いため、お手数ですが、少な  
くとも**1回は取り付け直し**をお試し下さい。

ご不明点や鍵に関するお困りごとなどございましたら、お気  
軽に「The・Kagi堂」へご連絡下さい。

～ FINISH ～

▲ PAGE TOP

当サイトに掲載されている画像、文章の無断転載、二次利用は固くお断りしております。

© Copyrights The・Kagi堂. All Rights Reserved