

1. MIWA (美和ロック) LAタイプの取替画像です。室内側のレバーハンドルの付け根にあるビスをゆるめハンドルを取り外します。



2. 室外側は引き抜くとレバーハンドルは外れます。



3. 室内側の残されたレバーハンドルの丸座キャップをマイナスドライバー等を使って外します。



4. 固定ネジをゆるめ、丸座を外します



5. 室外側の丸座を外します。



6. 扉の先にあるフロントを外します。(上下のビスをゆるめ外します)



7. マイナスドライバー等を使ってシリンダーを固定しているピン (外部側) 2本抜き取りシリンダーを外します。



8. ed ロック本体裏側にあるスイッチをドアの勝手に合わせて切り替えます。※外開きドアの場合、これまでの説明画像の様に室外側から見て丁番右にあるのが『右勝手』逆に左にあるのが『左勝手』になります。(画像:図01)


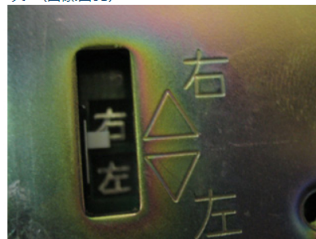


図01



9. edLOCK本体をしっかり取り付け、外したシリンダー固定ピン2本を元のように入れます。取付説明書に詳細が載っていますので、ご覧ください。

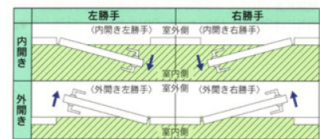

10. レバーハンドルを元のように取り付けます



11. フロントを元の様に戻します。



12. 動作の確認をして取付完了です。



Copyright (C) The · kagi堂. All Rights Reserved.