

MIWA PAタイプ シリンダー交換方法

■使用道具 プラスドライバー／マイナスドライバー(ラジオペンチ)



1 鍵穴一体型のプッシュプルハンドルのPAタイプシリンダー交換を行っていきます。



2 室内側ハンドルの根本にある、左右ネジ4ヶ所をプラスドライバーで外し、ハンドルを引き抜きます。




3 上下両側に、画像のようなハンドルの台座が見えてきます。まず、上側のネジ2ヶ所を外します。



4 下側の台座もネジ2ヶ所を外します。



5 手順4まで終わると、室外側のハンドルも引き抜けます。ドアにはシリンダーが残ります。

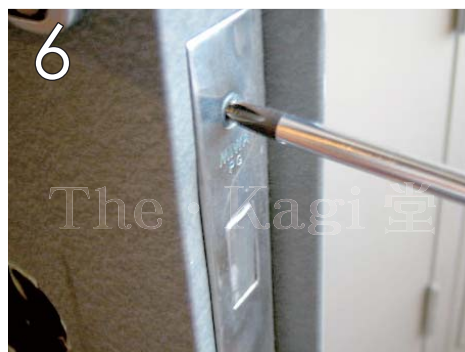

6 次に、扉側面のプレートに見えているネジ2ヶ所を外します。



7 プレートが外れます。




8 シリンダーを固定しているピン(カンザシ)があるので、マイナスドライバー等で引き抜きます。



9 ピンが固く、簡単に抜けない場合は、ラジオペンチ等を使用しましょう。



10 ピンが抜けるとシリンダーが外れます。あとは、逆の手順で新しいシリンダーを取り付けていきます。

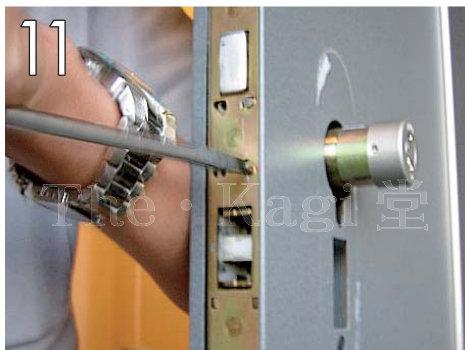

11 付け替え時にピンが奥まで入りにくい場合は、ドライバー等で叩いて入れましょう。これで作業完了です。