



美和ロック シリンダー サムターン 交換説明書・取替説明書

YKK 玄関ドア MIWA ダブルロック 特殊錠

YKK 玄関ドア「デュガード TypeM・TypeS」「ラフィール TypeS」「ヴェナードED型D2・D1」などに設置されているMIWA製の特殊錠を交換する手順を説明します。

[\[必要工具: ドライバー\(プラス\)\]](#) [\[製品ページ\]](#) [\[錠のタイプを確認する\]](#) [\[交換方法一覧ページへ戻る\]](#) [\[The・Kagi堂トップへ戻る\]](#)

⚠️ 必ず事前にご確認下さい。

- お使いの錠と適合するタイプの商品で交換を行って下さい。ご不明点はお気軽にお問合せ下さい。
1 ドア2ロックの錠を交換する場合は「2ロック(2個同一)」の商品が必要です。
- 交換作業中は、不意にドアが閉まらないよう、絶対にストッパーなどでドアを開いた状態を維持して下さい。作業中に閉まってしまうと、ドアを開けられなくなる可能性などがあり危険です。
- 通常、交換する部品本体以外の既存の留めネジや金物類は再び使用します。破損や紛失にご注意下さい。



1. YKK 玄関ドア「デュガード TypeM・TypeS」「ラフィール TypeS」「ヴェナードED型D2・D1」に使用されているMIWA ダブルロック特殊錠の交換を説明していきます。




2. まずは、室内側サムターンの上下2ヶ所の固定ネジをプラスドライバーで外していきます。



3. 室内サムターンが外れます。



4. 図は、室内サムターンを外したドアの状態です。

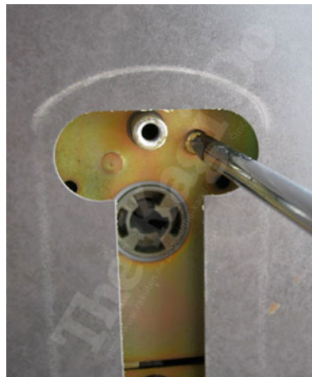

5. 同じく室内側より、室外側シリンダーを固定しているネジを1ヶ所プラスドライバーで外します。



6. 室外側シリンダーが引抜けます。



7. 室外側シリンダーが取り外し完了です。



8. 室内側サムターンの取替完了です。



9. 室外側シリンダーの取替完了です。

7. 次に、交換用のシリンダーとサムターンの準備をしていきます。まず、付属するシリンダー用のゴムプレートを用意しましょう。



10. 交換用のサムターン本体にも同様に専用のゴムプレートを重ねます。

8. 交換用のシリンダー本体を裏側にし、「手順7」のゴムプレートを重ねます。




11. 図は、ゴムプレートとサムターン本体が重なった状態です。

9. 図は、ゴムプレートとシリンダー本体が重なった状態です。




12. シリンダー本体を外した手順とは逆の流れで取付けます。シリンダー裏面下部に2本の位置決めピンがありますので、ケースに合わせて取付けます。

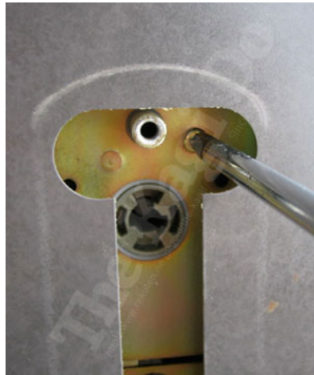

13. 【手順5】で外したネジで固定し直します。



14. サムターンのつまみを縦向き「ひらく」の状態にしてから【手順2】で外したネジで固定し直します。

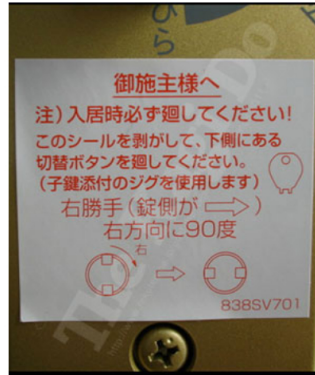

15. 次に、ダブルロックへの切替を行います。シールの下にある切替ボタンをお使いのドア勝手に合わせ、向きを変えます。



16. 今回は、ドア丁番が右側にある「右勝手仕様」になります。シールを剥がします。




17. 付属の切替ジグを使用して向きを変えます。※一度切替をすると元に戻せません。ご注意ください。




18. 【手順15】のシールの説明に従い、切替ジグを切替ボタンに差し込み、右方向に90度回します。





19. ドアを開いたまま、ツマミを「カード」に傾け、カードロックが出入りするかを確かめます。



20. 最後に、鍵穴2ヶ所をキーで操作し、問題なく操作ができれば完了です。

[▲ページトップ](#)