

KS-25 三和シャッター新型タイプ シャッター錠取替（シリンダー・サムターン）

1. 三和シャッター錠に多く見られるタイプの外観（シリンダー部分）です。



2. 内観（サムターン部分）です。



3. 内部からシャッター錠本体とアームの部分の繋いでいるビスを外します。（左右2カ所）



4. 左記作業




5. 続いて本体サムターン付近にある固定ビスを外します。




6. 左記作業



7. 本体が外れました。
※同時に外部側のシリンダー化粧座も外れます。

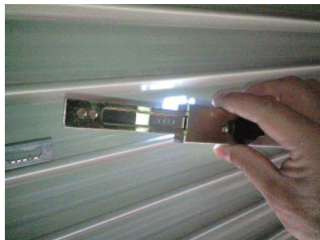

8. 取替え用のシャッター錠（KS-25）です。

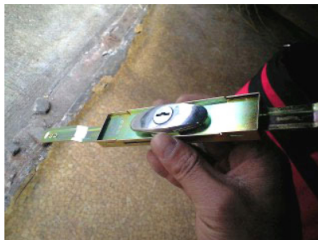

9. 後ろ側（サムターン付近）ビスを外し本体と化粧座を分けます。



10. 既存シャッター錠を外した状態（外観）です。



11. 外部側から化粧座をはめ込みます。



12. 左記作業



13. 落下しないようにガムテープ等で押さえます。

14. 内部側から錠本体アーム部分をシャッター側アーム部分に差し込みます。



15.左右とも差し込んで下さい。
※本体を行って来いしながら差し込んで下さい。



16.本体を固定します。
※外部化粧座の引き足部分にビス止めをする形になります。



17.アーム連結部分をビス止めます。(左右)

18.仮押さえテープをはがします。



19.動作を確認して取替完了です。所要時間約15～20分



比較的簡単にお取替出来ますが、
お困りな事、ご不明な点がございましたら
お気軽に当店までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ《 dewalock@arion.ocn.ne.jp 》

画像の無断使用、流用は固くお断りします。